Návod na použitie

Bezdrôtový elektronický ohradník





Polomer kruhu	10-120 ft; približne 3-36 m; nie priemer
Počet psov	najviac 3 prijímače, každý na vlastnom kanáli
Reakcia	zvuk; zvuk + vibrácie; zvuk + vibrácie + impulz
Napájanie	nabíjateľný vysielač aj prijímač; USB-C, 5 V / 2 A
Odolnosť	prijímač vodotesný s uzavretou krytkou; vysielač nie
Určenie	stredné a veľké plemená psov
Režimy	Test na overenie signálu; Working na bežnú prevádzku

Princíp

Vysielač je stredom kruhovej zóny a priebežne meria priamu vzdialenosť k prijímaču. Pri odchode za nastavený polomer spustí prijímač výstrahu. Po návrate do bezpečnej zóny sa korekcia ihneď ukončí. Hranica sa pohybuje s vysielačom: po nastavení ho nepremiestňujte.

Balenie

Vysielač a stojan/držiak; 1 alebo 2 prijímače podľa zakúpenej verzie; 10 hraničných vlajočiek; USB-C kábel; krátke a dlhé kontakty; testovacia kontrolka; remienok a dokumentácia.

Dosah je orientačný. Budovy, terén, kov, Wi-Fi, Bluetooth a iné rušenie môžu ovplyvniť presnosť. Zariadenie vždy najprv odskúšajte na mieste bez psa.

Tlačidlá a nabíjanie

POWER vysielača	Krátko zapne; podržanie približne 2 sekundy vypne.
M	Krátko zvolí výstrahu; podržanie 2 sekundy prepína Test / Working.
DOG	Kanál psa 1, 2 alebo 3 a párovanie.
+ / -	Polomer hranice; zmena voľby v ponuke.
Displej	Batérie, kanály, vzdialenosť a pracovný režim.
Tlačidlo prijímača	Krátko zapne: jedno pípnutie a zelená LED. Podržanie 2 sekundy vypne: dve pípnutia a dve červené bliknutia.
LED prijímača	Zelená: zapnutý; rýchle zelené blikanie 15 sekúnd: párovanie. Červené blikanie: bez signálu.

Nabíjanie

1. Nabite obidve časti pred prvým použitím. Použite USB-C a zdroj 5 V / 2 A. Prijímač aj port musia byť suché.

2. Vysielač sa nabíja približne 6-7 hodín; prijímač približne 3-4 hodiny.

3. Prijímač pri nabíjaní bliká červeno; po nabití svieti zeleno.

4. Na vysielači sa pohybuje symbol batérie; po nabití displej zhasne. Vysielač možno používať aj počas nabíjania.

5. Po odpojení prijímača pevne uzavrite krytku. Skontrolujte batérie a dostupnosť všetkých používaných kanálov.

Výdrž batérie

Závisí od režimu, počtu aktivácií, vzdialenosti, rušenia, teploty a veku akumulátora. Pri súvislom testovacom režime uvádza pôvodný návod orientačne približne 20 hodín; bežná prevádzka sa môže výrazne líšiť.

Bez signálu

Ak je prijímač vypnutý alebo mimo dosahu, vysielač ukáže príslušný symbol alebo No Signal. V priestore bez stabilného signálu sa korekcie nespustia. Nepovažujte preto stratu spojenia za bezpečnú hranicu.

Párovanie a hranica

Spárovanie prijímača

1. Zapnite vysielač. Podržte DOG/párovanie približne 2 sekundy.

2. Krátkymi stlačeniami vyberte Dog 1, Dog 2 alebo Dog 3.

3. Prijímač musí byť vypnutý. Podržte jeho tlačidlo približne 3 sekundy. Zelená LED začne rýchlo blikať; párovanie je aktívne 15 sekúnd.

4. Počas týchto 15 sekúnd stlačte M na vysielači.

5. Úspech potvrdí pípnutie a pomalé zelené blikanie prijímača. Spojenie overte v režime Test.

6. Pre každý ďalší prijímač vyberte iný kanál. Jeden kanál patrí jednému prijímaču: nové párovanie prepíše pôvodné spojenie.

Nastavenie polomeru

Tlačidlami + a - nastavte 10-120 ft, približne 3-36 m. Ide o vzdialenosť od vysielača k hranici, nie priemer kruhu. Displej zobrazuje aj aktuálnu vzdialenosť prijímača. Polomer nastavte s rezervou v priestore so stabilným signálom.

Vibračný režim	Krok 1: iba zvuk. Kroky 2-6: automaticky sa stupňuje zvuk a vibrácie; bez impulzu.
Impulzný režim	Krok 1: iba zvuk. Kroky 2-6: postupne sa pridá vibrácia a impulz. Overte kontrolkou.
Smer návratu	Výstraha sa spúšťa pri odchode von. Pri návrate dovnútra sa nespúšťa a prebiehajúca korekcia sa po návrate ihneď ukončí.
Test / Working	Podržte M 2 sekundy. Test slúži iba na skúšku signálu, Working na bežné používanie.

Stabilné umiestnenie

Vysielač položte na stôl alebo pripevnite na stenu v suchu. Chráňte ho pred dažďom a vodou. Neumiestňujte tesne k routeru, mikrovlnnej rúre, bezdrôtovému telefónu ani kovovým konštrukciám. Uprednostnite otvorené miesto bez prekážok.

Skúška signálu a zóny

Určenie bezpečného polomeru

1. Vysielač umiestnite do plánovaného stredu. Podržaním M 2 sekundy zvoľte Test.

2. S prijímačom vo výške krku psa pomaly prejdite všetky smery, v ktorých sa má pes pohybovať. V režime Test prijímač upozorňuje iba na nestabilný alebo stratený signál.

3. Pri upozornení alebo No Signal sa pomaly vráťte na miesto stabilného spojenia a zaznamenajte vzdialenosť.


4. Zopakujte skúšku v každom dôležitom smere. Najkratšia stabilná vzdialenosť je horným limitom použiteľného polomeru.

5. Hranicu nastavte s rezervou. Stabilitu overte približne 1 m pred hranicou aj 1 m za ňou.

6. Ak výsledok nevyhovuje, premiestnite vysielač a celú skúšku opakujte. Potom podržaním M prepnite na Working.

Skúška vo dvojici

Jedna osoba sleduje displej vysielača a zapisuje vzdialenosti; druhá nesie prijímač. Všetky skúšky vykonávajte bez psa. V impulznom režime priložte kontrolku k obom kontaktom a prekročte hranicu: pri impulze blikne.

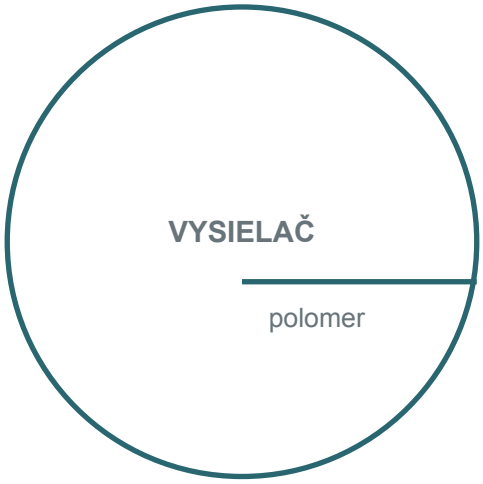

Kruhová hranica - vysielač zostáva v strede

Nejde o hranicu kopírujúcu tvar pozemku. Bezdrôtový ohradník nenahrádza fyzické zabezpečenie pri ceste alebo inom vážnom riziku.

Nasadenie a učenie

Nasadenie

1. Prijímač umiestnite pod krk psa. Kontakty musia cez srsť jemne priliehať ku koži.

2. Vyberte dĺžku kontaktov podľa srsti. Pod remienok sa má zmestiť jeden prst; nesmie byť voľný ani nepríjemne tesný.

3. Prebytočný remienok označte a bezpečne skráťte. Po pohybe znovu overte nasadenie.

Výcvik hranice

1. Hranicu vyznačte vlajočkami, aby ju pes videl.

2. Prvé lekcie robte na vôdzke v režime zvuk + vibrácie. Pri upozornení sa otočte späť a psa pochváľte.

3. Trénujte v krátkych pokojných lekciách na viacerých miestach kruhu. Zvuk a vlajočky majú znamenať návrat do bezpečného priestoru.

4. Impulzný režim použite až po pochopení zvukového upozornenia. Sledujte reakciu, nepoužívajte zbytočne silnú korekciu.

5. Kým reakcia nie je spoľahlivá, psa nenechávajte bez dozoru. Pri vážnom riziku zabezpečte aj fyzický plot.

Koža a bezpečné používanie

• Najviac 12 hodín denne; polohu mierne upravte každé 1-2 hodiny. Vôdzku pripínajte k samostatnému obojku.

• Denne kontrolujte kožu; kontakty aj krk čistite vlhkou handričkou. Pri začervenaní alebo bolesti obojok zložte. Ak ťažkosti trvajú dlhšie než 48 hodín, kontaktujte veterinára.

• Iba pre psy, nie pre mačky ani hospodárske zvieratá. Pri nezvyčajnej reakcii používanie prerušte.

• Prijímač je vodotesný len s uzavretou krytkou. Vysielač nie je vodotesný.

• Chráňte pred extrémnym teplom, ohňom a nárazmi. Nabíjajte pod dohľadom v suchu; poškodený kábel nepoužívajte. Nikdy neskúšajte impulz na človeku.

Problémy a kontrola

Za hranicou nereaguje	Overte Working, kanál a párovanie, batérie, polomer, polohu vysielača a stabilitu signálu.
No Signal	Priblížte prijímač, odstráňte rušenie alebo premiestnite vysielač; znovu skúšajte všetky smery.
Dosah sa líši podľa smeru	Vplyv budov, terénu, kovu a bezdrôtových zariadení. Polomer určte podľa najkratšej stabilnej vzdialenosti.
Impulz nie je patrný	Zvoľte impulzný režim; kontrolku priložte k obom kontaktom a mimo psa prekročte hranicu.
Pomalé nabíjanie	Funkčný kábel a 5 V / 2 A. Nechajte nabíjať aspoň 2 hodiny a overte indikáciu.
Nespáruje sa	Začnite s vypnutým prijímačom, dokončite do 15 sekúnd a overte správny kanál.

Pred každým použitím

• Obidve časti dostatočne nabité; prijímač zapnutý a na správnom kanáli.

• Vysielač na rovnakom suchom stabilnom mieste.

• Working, požadovaná výstraha a polomer v odskúšanom stabilnom dosahu.

• Správne nasadenie a zdravá koža; hranica overená bez psa.

Starostlivosť a servis

Zariadenie nerozoberajte. Po použití očistite a osušte, pred nabíjaním skontrolujte port. Pri poruche uveďte model a číslo objednávky; kontaktujte Eobojok.sk, info@eobojok.sk. Ikony a vzhľad sa môžu mierne líšiť podľa výrobnej série: riaďte sa označením na zariadení. Elektroniku a akumulátory odovzdajte na zbernom mieste.