Návod na použitie

Elektronický výcvikový obojok pre psy



Funkcie	zvuk 1-8; vibrácie 1-8; statická stimulácia 0-100
Osvetlenie	3 svetelné režimy
Počet psov	najviac 2 prijímače, DOG 1 a DOG 2
Odolnosť	vodotesný prijímač; vysielač nie je vodotesný
Napájanie	lítium-polymérové akumulátory; USB-C, 5 V / 1 A
Nabíjanie	približne 2 hodiny

Balenie

1 vysielač, 1 prijímač s nastaviteľným remienkom, 1 testovacia kontrolka, 1 USB-C kábel, 1 zápästné pútko a návod. Overte kompletnosť a poškodenie; pred použitím plne nabite.

Základné bezpečnostné pokyny

• Nikdy neskúšajte na človeku. Používajte citlivo, pod priamym dohľadom a v súlade s miestnymi pravidlami.

• Pred hrou prijímač vypnite alebo zložte. Kontrolujte kožu a nenechávajte na krku nepretržite.

• Chráňte pred kúrením a horúčavou. Kryt neotvárajte: hrozí poškodenie akumulátora, skrat alebo požiar.

Tlačidlá, displej a nabíjanie

Zámok	Posunutie hore zamkne; dole odomkne vysielač.
Tlačidlo 1/2	Krátko volí DOG 1 / DOG 2. Podržanie 5 sekúnd odomkne DOG 2 proti náhodnému prepnutiu.
TONE / VIBRA / STATIC	Odošle zvuk / vibrácie / statickú stimuláciu zvolenému psovi.
Svetlo	Dlhý stisk zapne alebo vypne; krátky mení režim.
Otočný volič	Stlačenie vstúpi do nastavenia alebo ho ukončí; otočenie mení úroveň funkcie.
Červený magnetický bod	Na spodnej strane vysielača; zapnutie, vypnutie a párovanie prijímača.

LCD a prijímač

LCD: DOG 1 / DOG 2 = kanál, žiarovka = svetlo, batéria = nabitie vysielača, STATIC 0-100, VIBRA 1-8, TONE 1-8. Vysielač má anténu a USB port. Prijímač má TPU remienok, kontakty, reproduktor, stavovú LED, magnetický červený bod a nabíjací port.

Nabíjanie

1. Použite dodaný kábel a DC 5 V / 1 A. Obe zariadenia pred prvým použitím plne nabite. Port musí byť čistý a suchý.

2. Vysielač pri plnom nabití ukáže plnú batériu a zelenú LED. Prijímač počas nabíjania svieti červeno, po nabití zeleno. Červené blikanie pri používaní znamená slabý akumulátor.

3. Ak sa nezapne, najprv nabite. Pri hlbokom vybití môže byť potrebný dlhší čas pripojenia; overte kábel a vhodný zdroj.

Zapnutie a vypnutie

Najprv odomknite vysielač posunutím zámku dole. Krátko priložte červený magnetický bod vysielača k červenému bodu prijímača: zapne sa. Rovnakým krátkym kontaktom ho vypnete. Pred nasadením overte kanál a intenzity.

Funkcie, párovanie a skúška

Zvuk a statická stimulácia

Zvuk 1-4 sa líši hlasitosťou; 5-8 frekvenciou. Krátky stisk STATIC odošle jeden impulz. Pri držaní sa impulzy opakujú, najviac približne 10 sekúnd, potom sa bezpečnostne ukončia. Najprv používajte zvuk; impulz iba pri známom povele a na najnižšej účinnej úrovni.

Vibrácie a svetlo

VIBRA odošle vibráciu; pri držaní pokračuje najviac približne 10 sekúnd. Svetlo zapnite alebo vypnite dlhým stiskom. Keď svieti, krátky stisk mení: farebné pulzovanie, vysoký stály jas, dynamický prúdový efekt.

Párovanie

1. Sada býva spárovaná z výroby. Ak nereaguje, zapnite vysielač, zvoľte kanál a prijímač ponechajte vypnutý.

2. Priložte červené magnetické body a držte ich spolu viac ako 5 sekúnd. Zelená LED zostane svietiť; ak zhasne, začnite znovu.

3. Keď LED striedavo bliká červeno a zeleno, súčasne držte TONE a VIBRA. Pípnutie a zelená LED potvrdia spojenie.

4. Pre druhý prijímač držte 1/2 päť sekúnd na odomknutie DOG 2, vyberte DOG 2 a zopakujte párovanie. Krátko 1/2 prepína medzi psami; vždy overte ikonu pred povelom.


Skúška statickej stimulácie

1. Mimo psa zapnite a spárujte obe jednotky. Zvoľte STATIC a pre skúšku nastavte 10.

2. Oba vodiče testovacej kontrolky priložte ku kontaktným bodom. Krátko stlačte STATIC; rozsvietenie potvrdí funkciu.

3. Nikdy neskúšajte prstami. Pri neúspechu overte nabitie, kanál a zopakujte párovanie.

Nasadenie a bezpečný výcvik

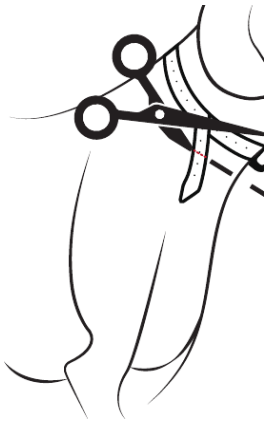

Nasadenie

• Kontakty musia priliehať ku koži; dlhú srsť rozhrňte.

• Prijímač dajte na jednu stranu krku, nie priamo na priedušnicu.

• Pod remienok má pohodlne vojsť jeden prst.

• Označte dĺžku, zložte a nadbytočný remienok opatrne odstrihnite.

Ochrana kože

• Voľný obojok môže trieť a reagovať nespoľahlivo; nesmie škrtiť ani sa voľne otáčať. Vôdzku nepripínajte k prijímaču.

• Najviac 12 hodín denne; každé 1-2 hodiny mierne premiestnite a overte utiahnutie.

• Krk a kontakty čistite vlhkou handričkou aspoň raz týždenne. Denne overte kožu; pri rane alebo vyrážke zložte do zahojenia. Pri ťažkostiach nad 48 hodín vyhľadajte veterinára.

• Používajte až u psa staršieho ako 6 mesiacov so znalosťou základných povelov; pri pochybnostiach oslovte trénera alebo veterinára.

Príklad učenia povelu Ticho

1. Samostatný nekovový obojok umiestnite nad prijímač bez tlaku na kontakty. K nemu pripnite vôdzku približne 2,5-3 m; psa majte pod kontrolou.

2. Vopred nájdite najnižší vnímaný stupeň bez stresu. Pri nežiadúcom štekaní dajte jasný povel Ticho alebo Nie a krátky podnet.

3. Keď prestane, tlačidlo ihneď pustite a pochváľte. Pri nereagovaní zvyšujte len o 1-3 stupne, stále vyhodnocujte reakciu.

4. Trénujte 10-15 minút, dôsledne v bezpečných situáciách. Pomôcka nenahrádza trpezlivosť, vedenie a odmenu.

Riešenie problémov

Nenabíja sa / nezapne sa	Overte pôvodný alebo kompatibilný kábel a 5 V / 1 A. Hlboko vybitý akumulátor nechajte pripojený dlhšie. Odomknite vysielač a zapnite prijímač magnetom; pri ďalšej poruche servis.
Vibrácie či impulz nefungujú	Overte úroveň nad 0, nabitie, kanál, párovanie a kontakt s kožou. Remienok nastavte na jeden prst, upravte srsť.
Remienok sa uvoľňuje	Preveďte ho všetkými prackami, zaistite prebytok alebo odstrihnite. Poškodený remienok vymeňte.
Displej je nečitateľný	Chráňte pred pádom a psom. Pri vade už po dodaní urobte fotografiu alebo video a kontaktujte predajcu.
Podráždená koža	Zložte, udržiavajte krk suchý a čistý; overte dobu nošenia a utiahnutie. Pri problémoch nad 48 h veterinár.
Chýba / poškodené príslušenstvo	Odfotografujte balenie a poškodenie; čo najskôr kontaktujte predajcu.
Iný prijímač	Model a párovací protokol sa musia zhodovať. Použite prijímač určený výslovne pre T223, kompatibilitu overte pred nákupom.
Krátky dosah	Nabite, skúste otvorený terén, anténu nezakrývajte telom a držte mimo kovu. Prekážky, počasie a rušenie dosah skracujú.
Pes nevníma / zvykol si	Overte nastavenie a kožu, používajte cielene pri výcviku. Naučte povel, odmeňujte a podľa potreby oslovte trénera.
Pes hryzie zariadenie	Nasadzujte pokojne, pred hrou zložte a skladujte mimo jeho dosahu.
Dlhé skladovanie	Vypnite, očistite, uložte v suchu a pravidelne obnovujte nabitie; pred použitím nabite.

Krátka stimulácia je nepríjemný podnet; bezpečné používanie vyžaduje najnižšiu účinnú úroveň, krátke povely, správne utiahnutie a dohľad. Desaťsekundový limit nie je náhradou správneho výcviku. Pred servisom pripravte číslo objednávky, popis a krátke video.

Servis, zhoda a likvidácia

Práva kupujúceho

Reklamácia, záruka a odstúpenie sa riadia podmienkami predajcu a platnými právnymi predpismi. Nasledujúce všeobecné informácie výrobcu neobmedzujú zákonné práva spotrebiteľa.

Záruka výrobcu

Výrobca uvádza jednoročnú záruku pôvodnému kupujúcemu od nákupu na diely a prácu pri výrobnej vade. Pre remienky a akumulátory platia obmedzenia podľa jeho podmienok; mimo záruky sa môžu náklady účtovať. Bežne nezahŕňa použitý či ďalej predaný výrobok bez dokladu, nesprávne používanie, zanedbanú údržbu, stratu, neoprávnené úpravy a opravy, opotrebenie ani mechanické poškodenie zvieraťom či používateľom.

Postup pri servise

Najprv overte nabitie, kanál a párovanie podľa predchádzajúcich strán. Uschovajte doklad. K zásielke priložte popis závady, meno, adresu, telefón a e-mail. Výmenu alebo vrátenie peňazí v zákonnej či ponúkanej lehote riešte s predajcom.

CE	Podľa vyhlásenia výrobcu označenie uvádza splnenie príslušných požiadaviek Európskeho hospodárskeho priestoru.
FCC	Označenie uvádza limity elektromagnetického rušenia americkej Federal Communications Commission.
Obal	Papier a lepenku odovzdajte do zberu papiera, plasty do zberu plastov.
WEEE	Zariadenie nepatrí do zmiešaného odpadu. Odovzdajte na zbernom mieste elektroodpadu; akumulátor podľa miestnych pravidiel.

Pravidlá FCC, časť 15

Zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a musí prijať akékoľvek rušenie vrátane nežiadúcej funkcie. Neschválené zmeny môžu zrušiť oprávnenie na prevádzku. Výrobca uvádza skúšky limitov digitálneho zariadenia triedy B, primeranú ochranu v obydlí; absenciu rušenia konkrétnej inštalácie nemožno zaručiť.

Pri rušení rádia či televízie skúste zmeniť smer alebo miesto prijímacej antény, zväčšiť odstup zariadení, zapojiť do iného elektrického okruhu alebo kontaktovať predajcu či skúseného technika. Správna likvidácia chráni zdravie a životné prostredie. Podpora: Eobojok.sk.